

Enjoy it.

TABLET PC **4Kids**

Inhaltsverzeichnis / Table of content

3	-	18	Kurzanleitung Elternbereich / Kid-Desktop / DE
10	-	16	Quick Guide Parent's area / Kid-Desktop / ENG



4Kids

**Kurzanleitung Elternbereich /
Kid-Desktop**

Android Ver. 4.4.2

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben.

Eine gute Wahl.

Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.

**Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon
unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@first-servicecenter.de**


Zusätzliches Zubehör zu Ihrem Tablet PC erhalten Sie unter www.blaupunkt.de.

**Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie
zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de**

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.

*In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Richtlinie. Je nach Ausstattung Ihres Tablet-PC
kann es sein, dass manche Funktionen nicht, oder nur verändert zur Verfügung stehen (z.B. Kamera, Bluetooth, 3G, usw.).*

1 Produktübersicht

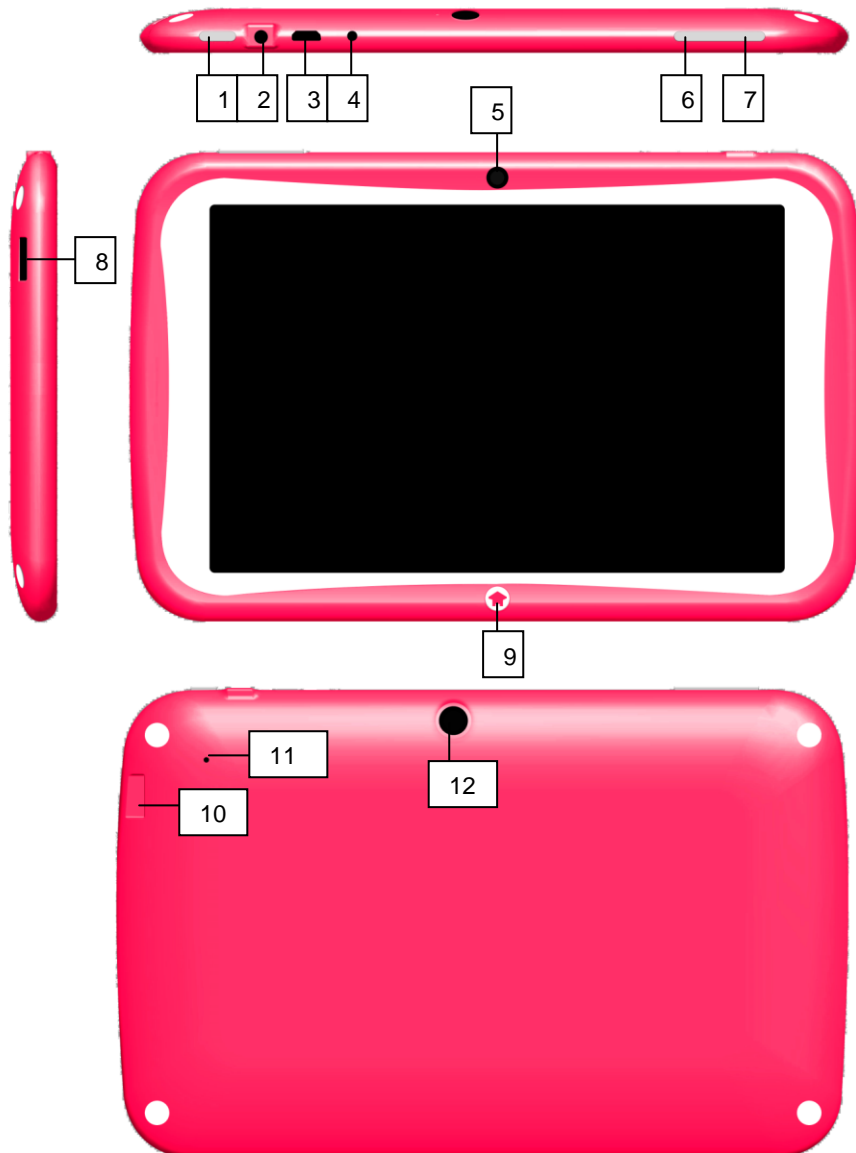

1. Ein- / Ausschalttaste
2. Kopfhöreranschluss
3. Micro USB
4. Stromanschluss
5. Frontkamera
6. Lautstärke +
7. Lautstärke -
8. Micro SD-Karteneinschub
9. Home-Taste
10. Micro SD-Karteneinschub
11. Reset
12. Rückkamera

2 Laden

Führen Sie die folgenden Schritte aus um den Tablet PC zu Laden.

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Buchse (Rundstecker, 2,5mm) des Tablet PCs.
2. Stecken Sie nun den Netzadapter in die Steckdose.

3 Einschalten

Zum Einschalten des Gerätes müssen Sie den „Ein-/Ausschalter“ solange gedrückt halten bis das Startbild erscheint. So bald das Gerät hochgefahren ist, sehen sie den Startbildschirm. (Abb. kann je nach Modell abweichen).


Zum ‚Entsperren‘ des Bildschirms ziehen Sie bitte das  Schloss-Symbol im Kreis mit einem Finger nach rechts außen. Sie sehen danach den Hauptbildschirm.

3.1 Einrichtungsassistent

Um Ihnen die Ersteinrichtung Ihres Tablet PC's zu erleichtern, hilft Ihnen unser Einrichtungsassistent in 5 Schritten, die ersten wichtigen Dinge (Sprache, Datum/Uhrzeit, WLAN, Bildschirm-Helligkeit und Standortbestimmung) einzurichten.

Sollten Sie den Assistenten abbrechen, oder nicht bis zum Ende durchlaufen, können Sie die einzelnen Einstellungen jederzeit auch über das Menü aufrufen und verändern oder einrichten.

3.2 Symbolerläuterungen

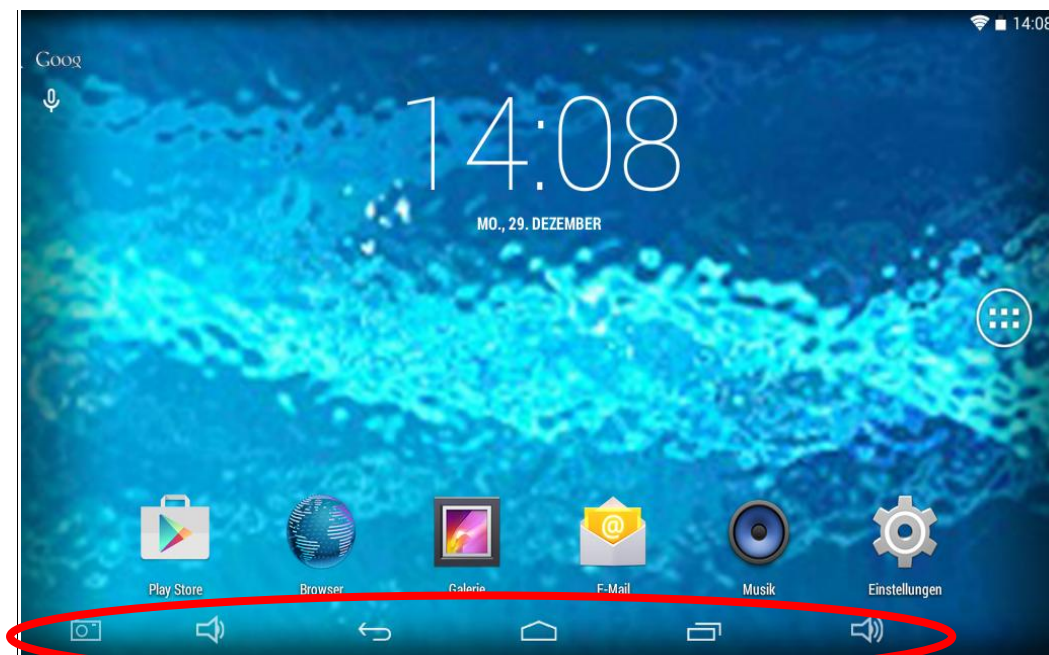

Eine/n Schritt/Seite zurück



Lautstärke – (leiser) (Abb. kann abweichen)



Auf den Hauptbildschirm wechseln



Lautstärke + (lauter) (Abb. kann abweichen)



Übersicht der geöffneten Programme



Bildschirmfoto / Screenshot erstellen
(Abb. kann abweichen)



Menü einblenden (Abb. kann abweichen)

4 Ausschalten / Bereitschaft

Zum vollständigen Ausschalten des Tablet PCs halten Sie den „Ein-/Ausschalter“ solange gedrückt, bis das Fenster mit der Frage erscheint ob Sie das Gerät ausschalten wollen. Bestätigen Sie mit „OK“ wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten wollen.

Sofern Sie das Gerät nur in den Bereitschafts-Modus (für einen baldigen Gebrauch und schnellen Start) versetzen wollen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter nur kurz.

Bitte beachten Sie dass der Tablet PC im Bereitschafts-Modus noch einen, wenn auch geringen, Stromverbrauch hat und sich der Akku in diesem Modus über mehrere Tage dabei entleeren kann.

5 Ersteinrichtung Kid-Desktop

Sobald Sie den Einrichtungsassistenten erfolgreich abgeschlossen, oder evtl. beendet haben, befinden Sie sich auf der Startseite des Kinderbereichs / Kid-Desktop-Software. Hier klicken Sie unten links auf **Eltern**.



Hier können Sie die Software für Ihr/e Kind/er personalisieren, indem Sie den Namen oder Spitznamen (Nickname) eintragen. Auswählen, ob es ein Junge oder Mädchen ist, den Geburtstag eintragen und ein Foto des Kindes (wenn bereits in der Galerie des Telefons vorhanden, oder Sie nehmen direkt eines auf) oder einen vorgegebenen Avatar (kleine Comicfigur) hinterlegen.

Kind hinzufügen

Nickname:

Geschlecht:
☒ Junge ☐ Mädchen

Geburtstag:
 Jahr Monat

Foto:

 Zum Ändern klicken

Abbrechen Hinzufügen



Kind hinzufügen

Wählen Sie ein Foto aus.

Standardfoto



Aus der Galerie

Abbrechen Hinzufügen

Danach haben Sie die Möglichkeit, alle weiteren Einstellungen vorzunehmen, wie. z.B.:

- **App verwalten:** Hier können Sie die Apps für das/die Kind/er freigeben und in die Kategorien Spiele, Buch, Video und Lernen einsortieren.
- **Ein Buch erstellen:** Hier können Sie für das/die Kind/er mit Hilfe von Bildern, Musikdateien, oder Sprachaufnahmen ein Buch erstellen.
- **Familienmitglieder:** Hier können Sie weitere Kinder, oder Familienmitglieder hinzufügen.
- **Kindersicherung:** Hier legen Sie fest, wie die Kid-Desktop-Software beendet werden darf. Ob eine einfache Rechenaufgabe die Software beendet, oder Sie einen 4-stelligen Code voreinstellen wollen.
- **Zeit verwalten:** Hier können Sie festlegen, wie lange das/die Kind/er spielen darf/dürfen. Wie lange die Ruhephase sein soll und wie lange am Tag gespielt werden darf.
- **Einstellungen:** Hier können Sie den Internetzugang für die Apps sperren, oder freigeben. Standardmäßig ist der Internetzugang für alle Apps freigegeben. Ebenso unterdrücken Sie damit Werbung in den Apps.

Eltern


App verwalten Ein Buch erstellen Familienmitglieder

Kindersicherung Zeit verwalten Einstellungen

6 App verwalten



1. App verwalten anklicken

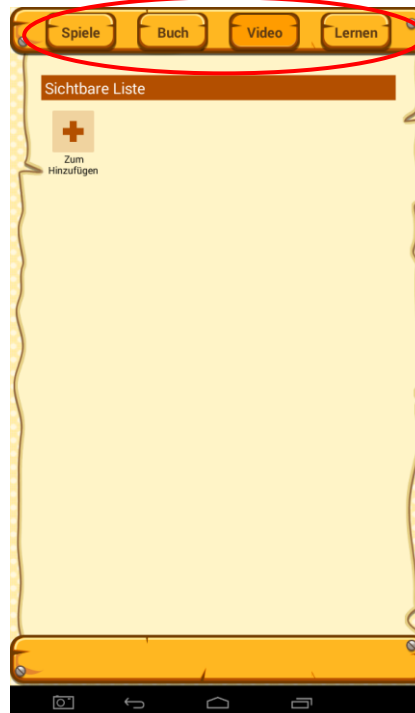

2. Die jeweilige Kategorie auswählen



3. Die gewünschte App auswählen und mit **OK** bestätigen




4. Die App ist in die gewünschte Kategorie hinzugefügt

7 Ein Buch erstellen


Hier können Sie für das/die Kind/er mit Hilfe von Bildern, Musikdateien, oder Sprachaufnahmen ein Buch erstellen. Damit können Sie z.B. schöne Momente für Ihr/e Kind/er festhalten, oder bei Heimweh, kann das Kind die Eltern hören und sehen.




Ein Buch erstellen anklicken

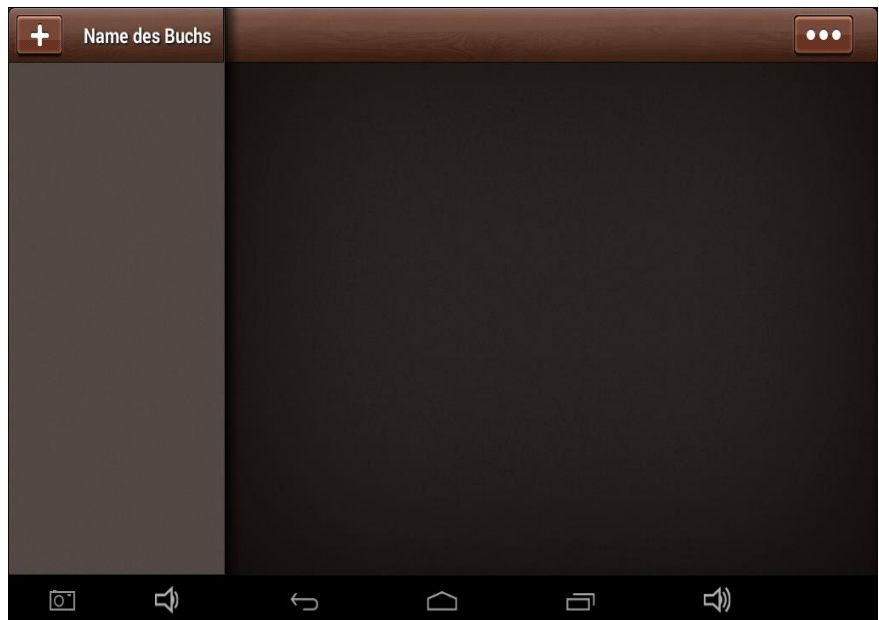

Mit dem + ein neues Buch erstellen

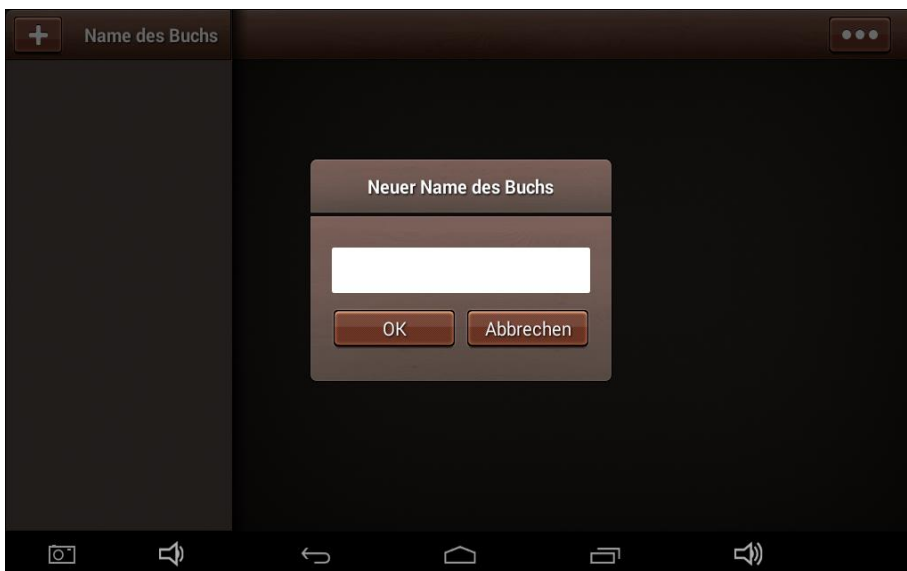


Dann den Titel des Buches eintragen und mit **OK** bestätigen.

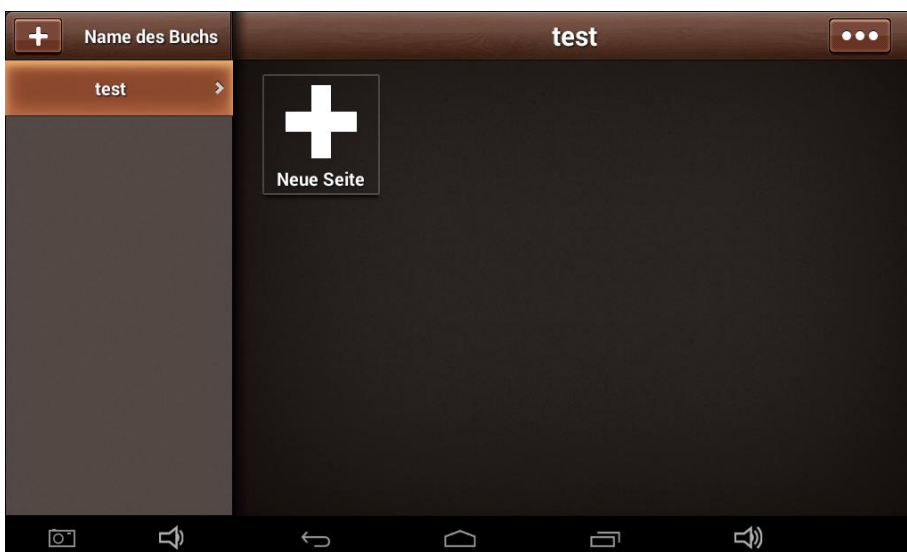


Mit dem + können Sie nun eine neue Seite hinzufügen.




Jetzt können Sie Bilddateien, Fotos (direkt mit der Kamera), Musikdateien, oder direkte Sprachaufnahmen hinzufügen.

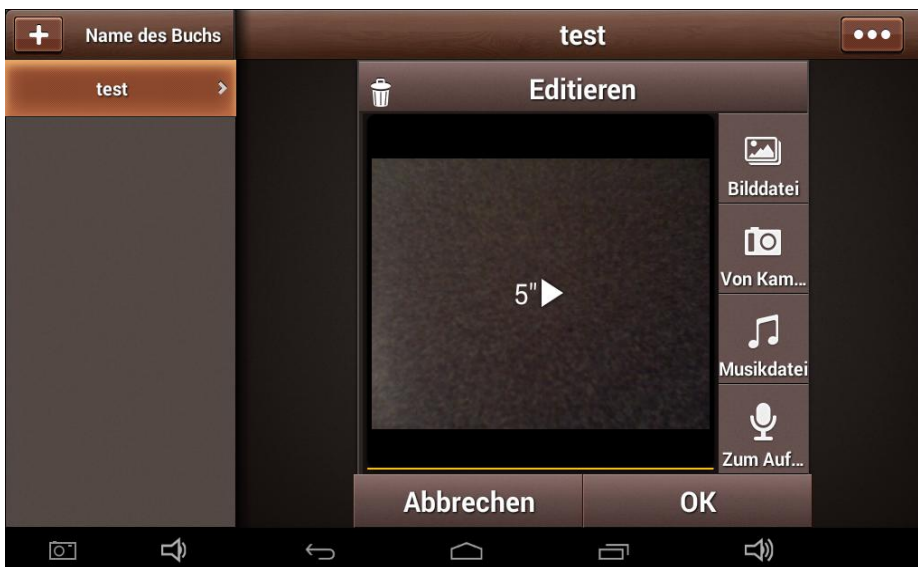

Wenn Sie nun mit **OK** bestätigen, ist die Seite abgeschlossen.

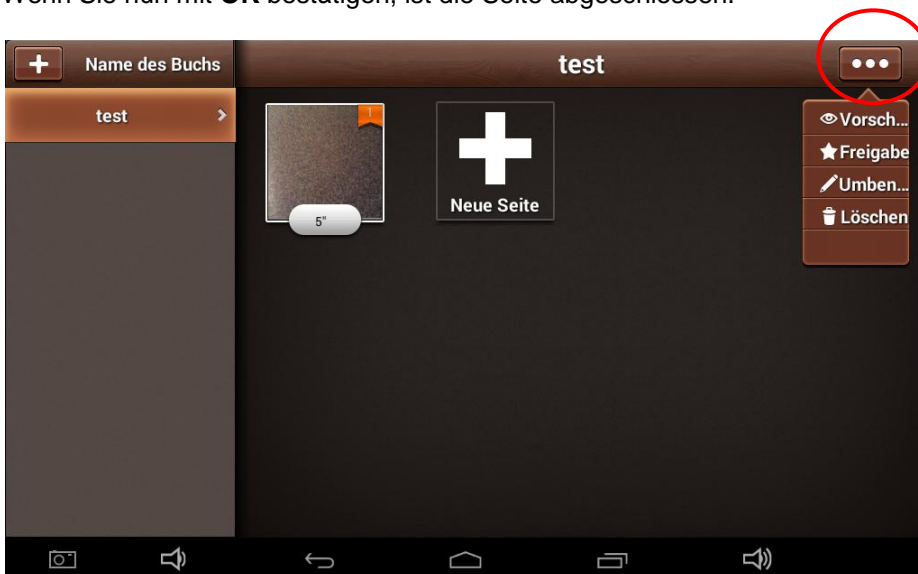

Jetzt können entweder noch weitere Seiten mit dem **+** hinzugefügt werden, oder über das Menü oben rechts die Vorschau gestartet, die Freigabe erteilt, die Datei umbenennt oder die Datei gelöscht werden. Wenn Sie die Datei / das Buch für das Kind freigeben wollen, klicken Sie auf **Freigeben** und bestätigen mit **OK**.

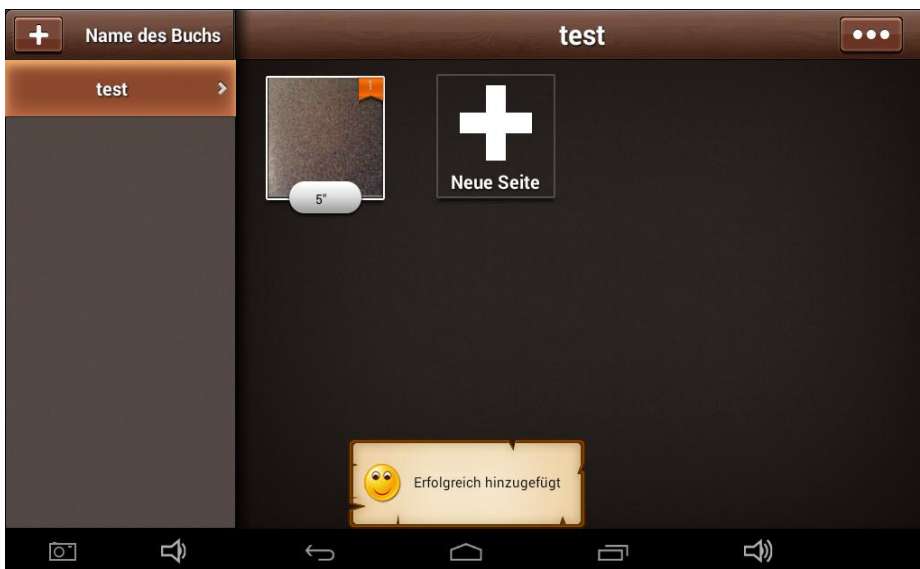

Danach ist das Buch in der Kategorie Buch in der Kinderoberfläche gespeichert und aufruf / abspielbar.

8 Familienmitglieder

Unter dem Punkt **Familienmitglieder** können noch weitere Kinder oder Familienmitglieder hinzugefügt werden.



9 Kindersicherung

Mit der **Kindersicherung** legen Sie fest, wie die Kid-Desktop-Software beendet werden soll, um entweder in die Elterneinstellungen zu gelangen, oder in das „normale“ Tablet zu wechseln. Dies kann entweder über eine einfache Rechenaufgabe (Multiplikationsformeln), oder über einen 4-stelligen, von Ihnen festgelegten PIN-Code erfolgen. Diese Rechenaufgabe oder PIN-Code-Abfrage erfolgt dann immer, sobald Sie oder Ihr/e Kind/er in der Kid-Desktop-Software auf **Eltern** (unten links) oder das **X** (unten rechts) tippen.




10 Zeit verwalten

Unter **Zeit verwalten** können Sie festlegen, nach welcher Spieldauer eine Ruhepause erfolgen soll, Wie lange diese Ruhepause dauern soll und wie lange pro Tag gespielt werden darf. Sobald die Ruhepause eintritt, kann das Kind nicht mehr weiterspielen, bis die festgelegte Dauer der Ruhepause erreicht ist, oder Sie die Ruhepause aufheben.



11 Einstellungen

Hier können Sie den Internetzugang für die Apps sperren, oder freigeben. Standardmäßig ist der Internetzugang für alle Apps freigegeben. Ebenso unterdrücken Sie damit unerwünschte Werbung in den Apps.

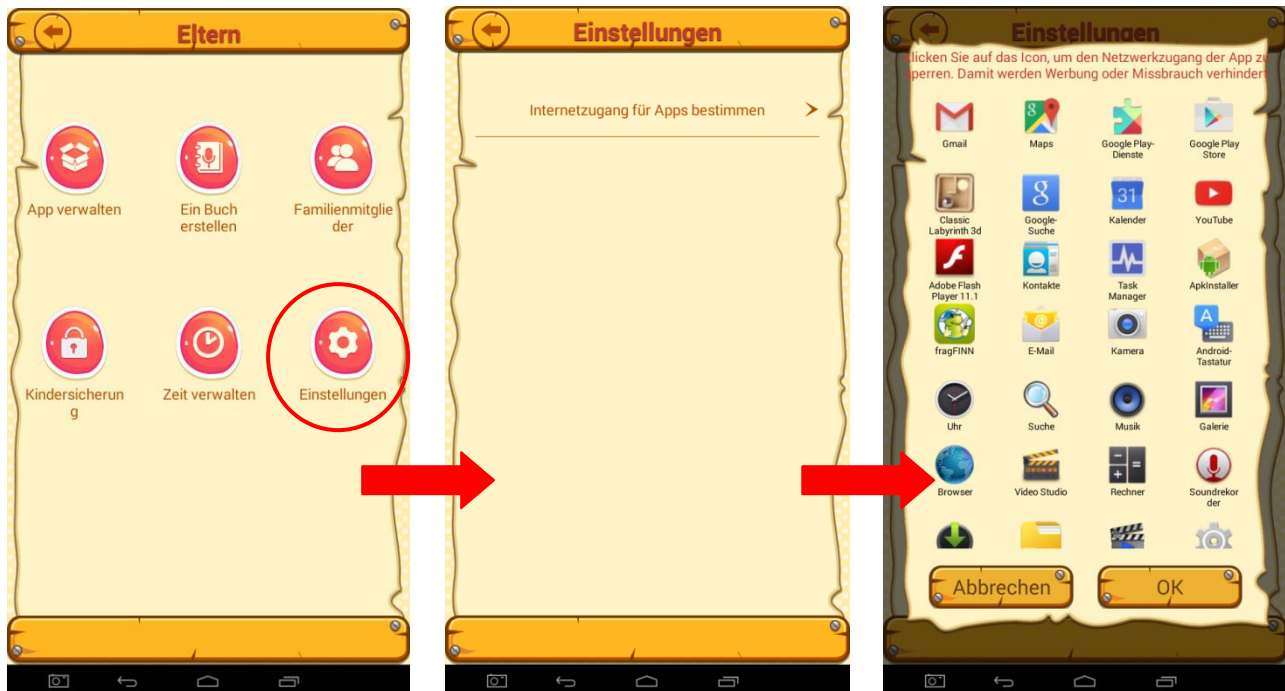


12 Kid-Desktop


Das ist die erste Ansicht des Kid-Desktops, sobald Sie das 4Kids das erste Mal in Betrieb nehmen und den Einrichtungsassistenten abgeschlossen haben.



Sobald Sie die Einrichtung über den Elternbereich vorgenommen und ein oder mehrere Kinder hinzugefügt haben, bekommen Sie die folgende Ansicht:

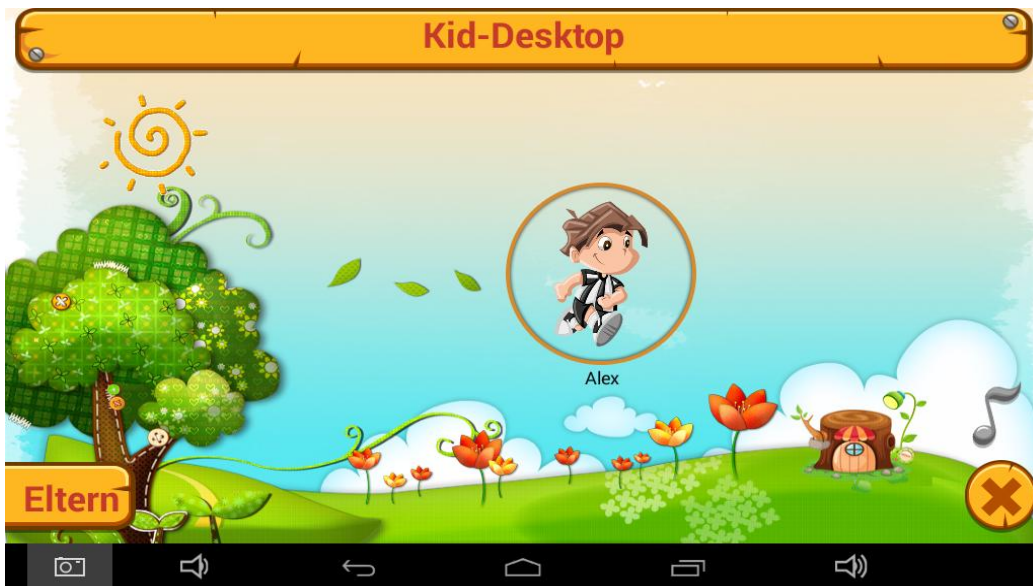

Wenn das Kind in seinem Profil ist, sieht es wie folgt aus:

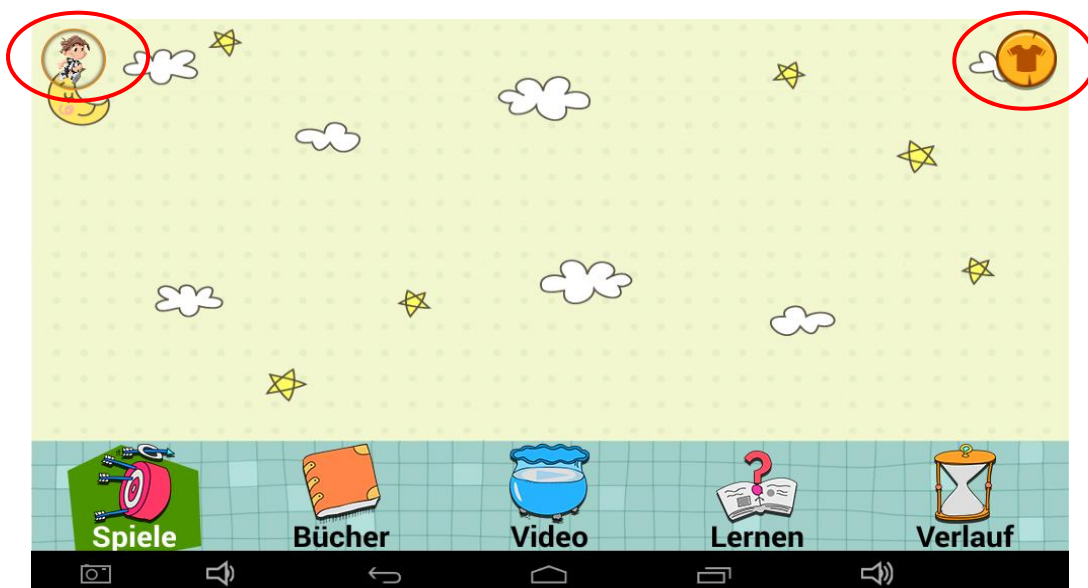


Über den Avatar (kleine Comicfigur oder Foto) oben links, gelangt das Kind wieder zurück zur Hauptansicht des Kid-Desktop. Mit dem T-Shirt-Symbol (oben rechts), kann die Ansicht des Hintergrunds und der unteren Icons verändert werden.

Wenn Sie z.B. in die Elterneinstellungen oder in den „normalen“ Tabletbereich wechseln wollen, oder das/die Kind/er, klicken versehentlich auf den Punkt Eltern (unten links) oder das X (unten rechts) bekommen Sie, oder das/die Kind/er entweder die Rechenaufgabe oder die PIN-Code-Eingabe angezeigt.



Wenn Sie im „normalen“ Tablet-Menü sind und den Kid-Desktop starten wollen, klicken Sie bitte auf das folgende App-Symbol:

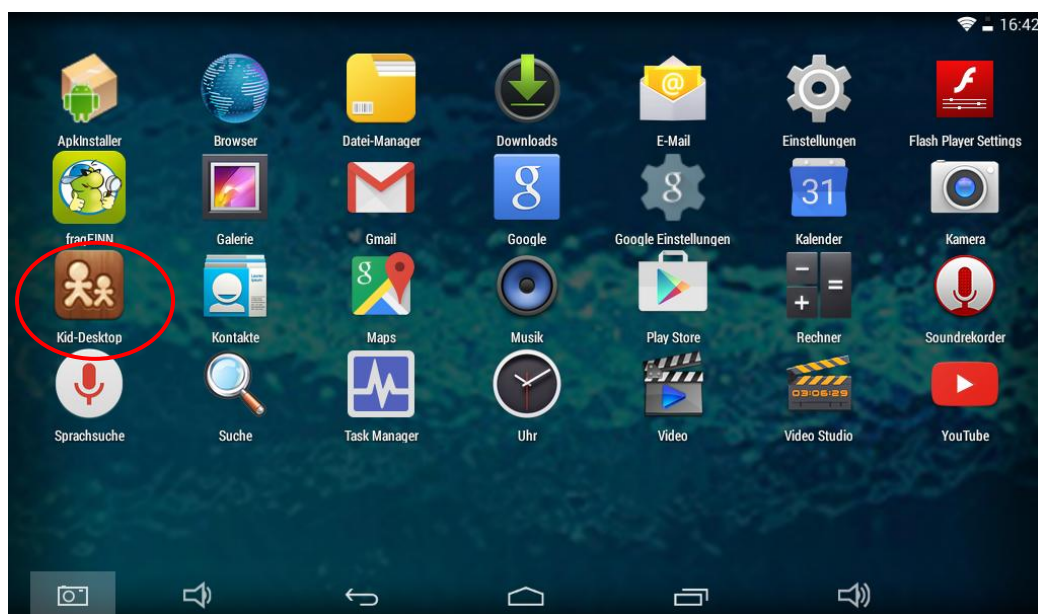

13 Kooperation mit fragFiNN.e.V. und die fragFiNN-App

fragFiNN.de

Die sichere Kindersuchmaschine ist kostenlos auf dem 4Kids vorinstalliert. fragFinn.de bietet ein voll- ständig geprüftes Internetangebot mit alters- und kindgerechten Inhalten.

Hinter fragFiNN steht eine umfangreiche Liste aus für Kinder interessanten und unbedenklichen Internetangeboten. Diese sogenannte Whitelist wird täglich aktualisiert, ergänzt und permanent geprüft. Die Liste setzt sich aus Kinderinternetseiten und für Kinder unbedenklichen Erwachsenenseiten zusammen. Etwas Besonderes ist: Die Suchmaschine für Kinder von fragFiNN.de platziert die Kinderinternetseiten in den Suchergebnissen ganz oben. Doch abhängig vom Themeninteresse oder Suchanliegen der Kinder sind für diese nicht immer die direkt an Kinder adressierten Internetinhalte am interessantesten. Bei der Hausaufgabenrecherche oder der Beschäftigung mit dem eigenen Hobby sind auch Seiten für Ältere wichtige Informationsquellen!

Mit der Kindersuchmaschine auf fragFiNN.de können Kinder alle Seiten, die sich auf der Whitelist befinden, durchstöbern. Sie bekommen außerdem Surftipps für besonders gute und interessante Seiten. Ist der Surfraum zudem technisch abgesichert, können Eltern und Pädagogen sicherstellen, dass Kinder sich nur auf den überprüften Seiten von fragFiNN bewegen.


fragFiNN e.V. als Teil der Initiative „Ein Netz für Kinder“.

„Ein Netz für Kinder“ (www.enfk.de) ist eine Initiative des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Ziel, das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagogen in das Medium Internet zu stärken.

fragFiNN e.V.

Die Mitgliedsunternehmen:

- avato BERTELSMANN
- cybits
- Deutsche Telekom
- Egmont Ehapa Media
- G DATA
- Google
- Telefónica O2 Germany
- SUPER RTL
- The Walt Disney Company
- Vodafone Deutschland
- BITKOM
- Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.
- Deutschland sicher im Netz e.V.
- eco, Verband der Internetwirtschaft
- Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienste- Anbieter e.V
- Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V

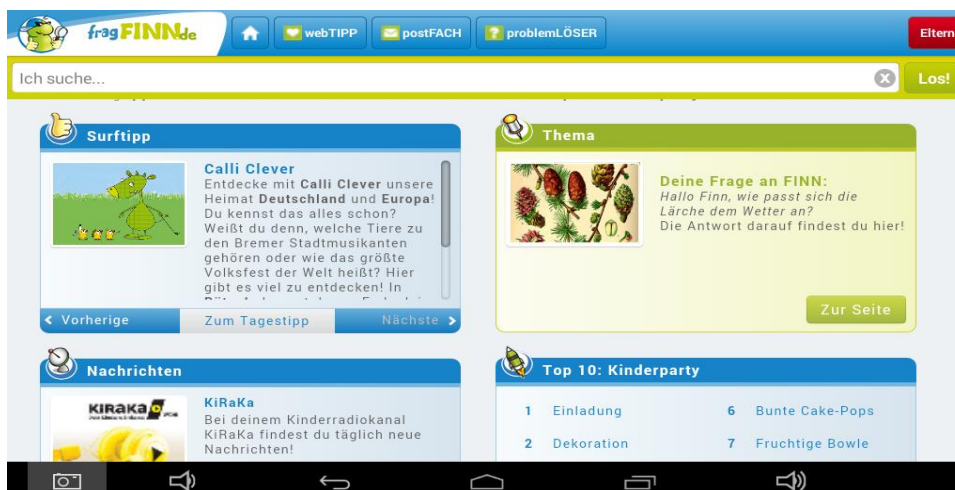

Garantieerklärung

Bitte verwahren Sie den Kaufbeleg für dieses Gerät für die Dauer der Garantie auf, da er bei einer eventuellen Reklamation beigelegt werden muss.

Sie (der Endverbraucher) erhalten **24 Monate Garantie** mit Beginn des Verkaufsdatums. Der Artikel wurde unter Anwendung modernster Herstellungsverfahren gefertigt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.

Sollten während der Garantiezeit, Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte **ausschließlich an den Hersteller und nicht an Ihren Händler, wo das Produkt bezogen wurde.**

Hotline: 0511 - 270 496 90 oder support@first-servicecenter.de

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder durch äußere Einwirkung (Wasser, Sturz, Sonne, Schlag oder Bruch) verursacht wurden.

Kundenservice/Kontakt

Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen/Sie ein Problem damit haben, schicken Sie uns das Gerät bitte unter Berücksichtigung der folgenden Punkte an die unten stehende Adresse.

1. Senden Sie uns Ihr Gerät immer im **Originalkarton** zu.
2. Fügen Sie ein **Anschreiben** mit einer **Fehlerbeschreibung** und Ihrer **vollständigen Adresse** sowie
3. einer Kopie des Kaufbeleges bei.
4. Frankieren Sie das Paket, welches Sie an uns senden (**ausreichend Porto**).

Anschrift des Service Centers:

First Service Center . Kleine Düwelstr. 21 . 30171 Hannover

Telefonisch erreichen Sie unsere **Hotline** unter: **+49 (0)511 - 270 496 90** sowie über

Fax +49 (0)511 - 161 253 6 und **eMail: support@first-servicecenter.de**

Zusätzliches Zubehör zu Ihrem Tablet PC erhalten Sie unter www.blaupunkt.de.

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de

**Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)**

Wir, **Baros GmbH, Kleine Düwelstr. 21, 30171 Hannover**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass dem Produkt

Blaupunkt 4Kids / 7BPKD

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62311:2008

Elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG in Übereinstimmung mit folgenden Normen sind eingehalten: EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),
EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

ETSI EN 300 328 V.1.7.1 (2006-10)

Netzteil: Model PSEA050150V U2

Der Anhang I der Richtlinie 2006/95/EG ist eingehalten
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
EN 60065:2002+A1+A11+A2+A12

Öko-Design Konformitätsbewertung

Regulierung EC No. 278/2009 und Direktive 2009/125/EC


Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Testreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt alle wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2006/95/EC entspricht.

RoHS Konformität

Wir erklären hiermit, dass alle hergestellten Produkte RoHS konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sind.

Hannover, 22.Dezember 2014

(Ort, Datum der Ausstellung)

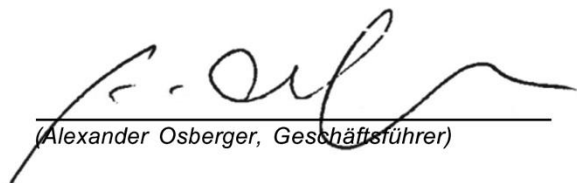
(Alexander Osberger, Geschäftsführer)



4Kids

**Quick Guide Parent`s area /
Kid-Desktop**

Android Ver. 4.4.2

English

Thank you for deciding on a Blaupunkt product.

You have made a wise choice.

Naturally, we will also provide you with after-sales service.

**For technical queries and/or problems, contact us on + 49 (0) 511/270 496 90 by
telephone, or email us at support@first-servicecenter.de**


You can get additional accessories for your Tablet PC at www.blaupunkt.de.

**You can also download manuals for other languages and detailed
instructions at www.blaupunkt.de**

Any reproduction is strictly prohibited without written permission of the manufacturer.

*Product illustrations contained in this manual are for guidance only. Depending on your Tablet PC, it may be that some functions are
not or only be changed available (eg, Camera, Bluetooth, 3G, etc.)*

1 Product view

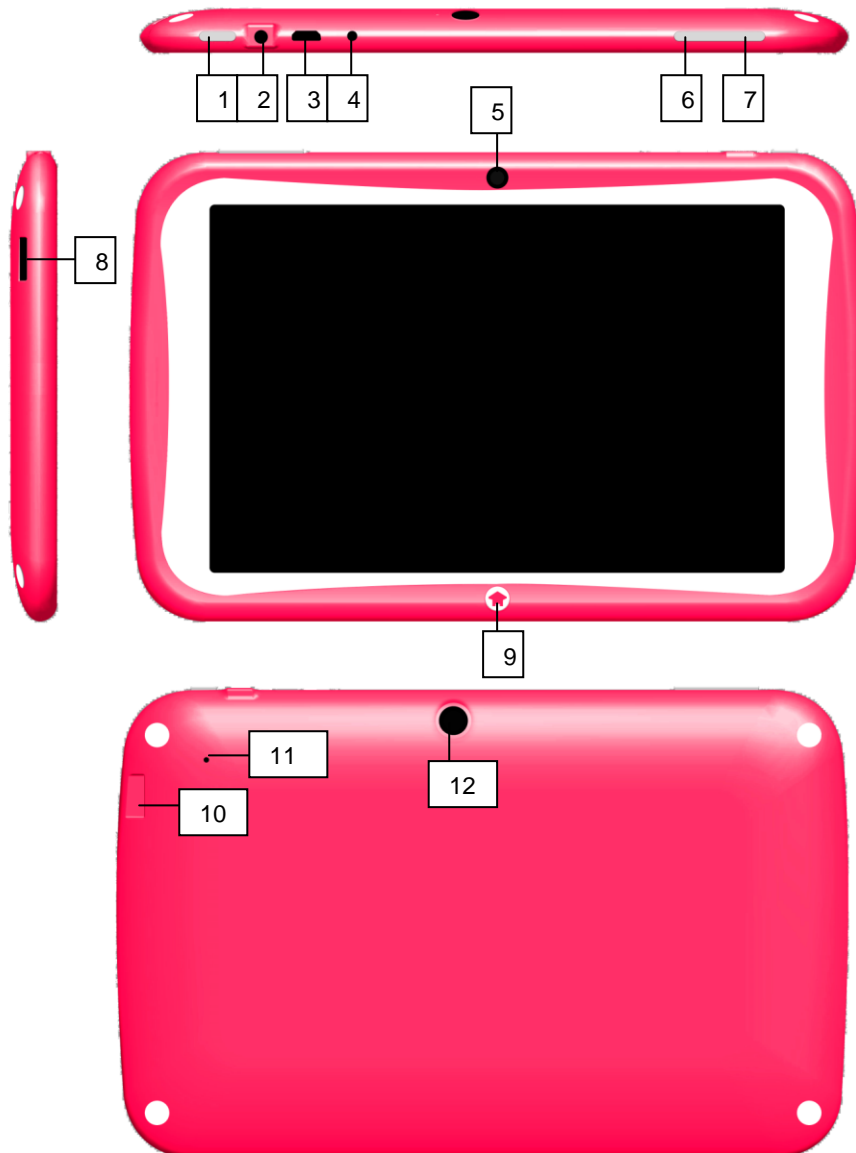

1. On / Off
2. Headphone jack
3. Micro USB
4. Power connection
5. Front camera
6. Volume +
7. Volume -
8. Micro SD card slot
9. Home button
10. Micro SD card slot
11. Reset
12. Reverse camera

2 Charging

Please follow these steps to charge your Tablet PC.

1. Plug one end of the data line into the Power connector port (connector, 2.5 mm) of the tablet PC
2. Insert the AC end of the adapter to the wall outlet

3 Power-On

First time you turn on the tablet PC, you need to unlock the screen by dragging the lock icon out the circle and enter the home screen, which makes it easily for you to access frequently used functions. (Screen can be different due to the model you are using).


Drag the **lock icon** right out the circle to unlock.


3.1 Set-up assistant

To make it easier for you to initially set up your tablet PC, our set-up assistant helps you with the first important things (language, date/time, WLAN, display brightness and location detection) in 5 steps.


If you cancel the assistant or do not run it through to the end, you can also call up and change or set up the individual settings at any time using the menu.


3.2 Explanation

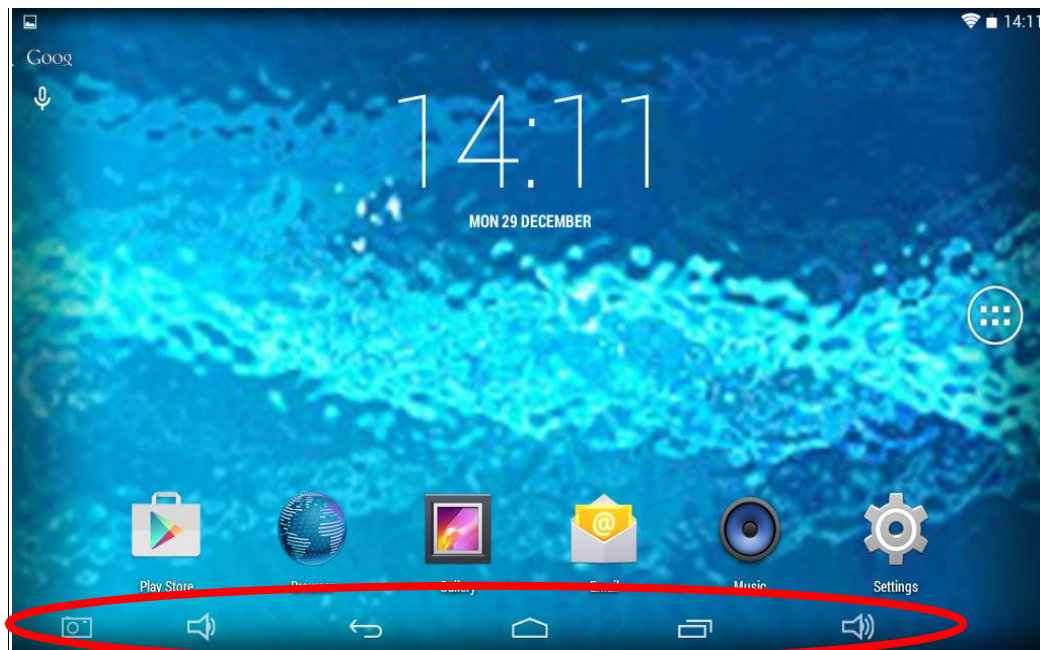

 touch to get back to previous page


 volume – (quieter) (Fig. may differ)

 touch to access to home screen

 volume + (louder) (Fig. may differ)

 touch to browse the track record of opened application

 take a screenshot (Fig. may differ)

 touch to see the menu (Fig. may differ)

4 Turn off / Standby

To power your tablet PC down completely, hold the "On/Off switch" down until the window appears asking you whether you want to switch the device off. Confirm with "OK" if you want to power the device down completely. If you merely want to move the device into standby mode (for use soon and a fast start), simply tap the On/Off switch.

Please note that the tablet PC, when in standby mode, still consumes power, albeit very little and in this mode the battery can also discharge over several days.

5 Initial Kid-Desktop

Once you successfully complete the setup wizard, or might have finished, you are on the homepage of the children range / Kid desktop software. Click here bottom left of **Parent**.




Here you can download the software for your / child / ren personalize by entering the name or nickname (nickname). Select whether it is a boy or girl, enter the birthday and store a photo of the child (if already present in the phone's Gallery, or take a right on) or a given avatar (small comic book character).




You now have the opportunity to make any other settings such, e.g. :


- **App manage**: Here you can see the apps for / the child / ren share and sort into categories games, book, video and learning.
- **Make book**: Here you can for / the child / ren create a book using pictures, music files, or voice recordings.
- **Family members**: You can further children or family members to add.
- **Kid lock**: Here you can specify how the Kid Desktop Software may be ended. Whether a simple math problem and ends the software, or if you want to preset a 4-digit code.
- **Time manage**: Here you can specify how long the / kids / he can play / may. How long will the rest will be and how long can be played on the day.
- **Settings**: Allows you to block Internet access for the apps, or release. By default, the Internet access for all apps is enabled. Likewise, you thereby suppress advertising in apps.

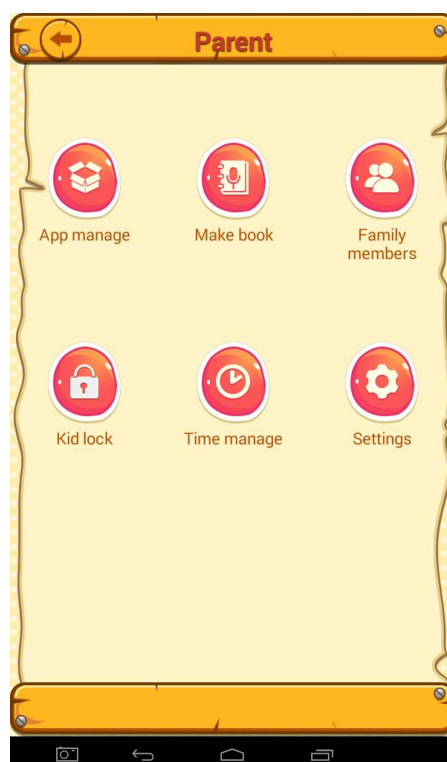

6 App manage

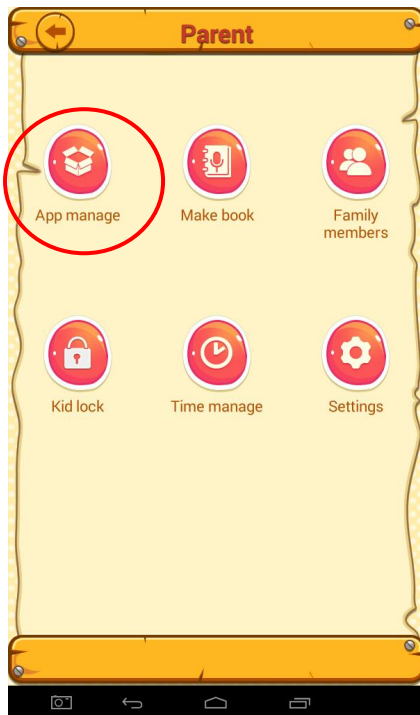

1. Click on App manage

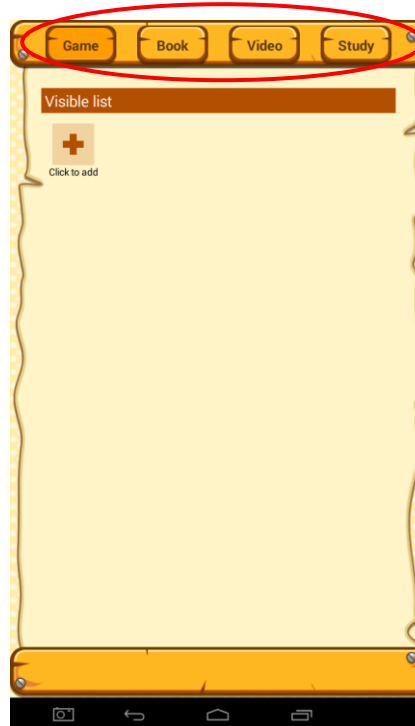

2. Select the appropriate category




3. Select the desired app and confirm with **OK**




4. The app is in the desired category added

7 Make book


Here you can create a book for the child / ren by using pictures, music files, or voice recordings. So for example you can hold beautiful moments for your child / ren, or homesickness, the child can hear and see the parents.

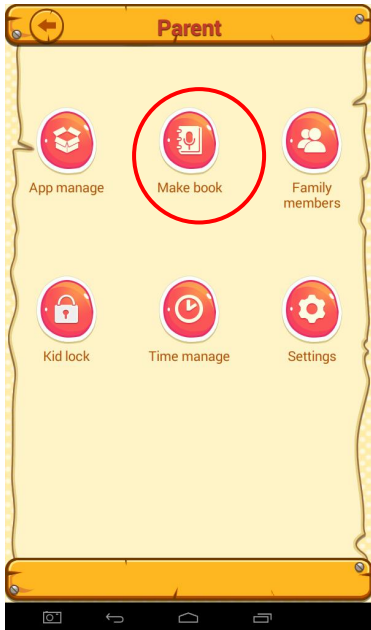


Click **Make book**

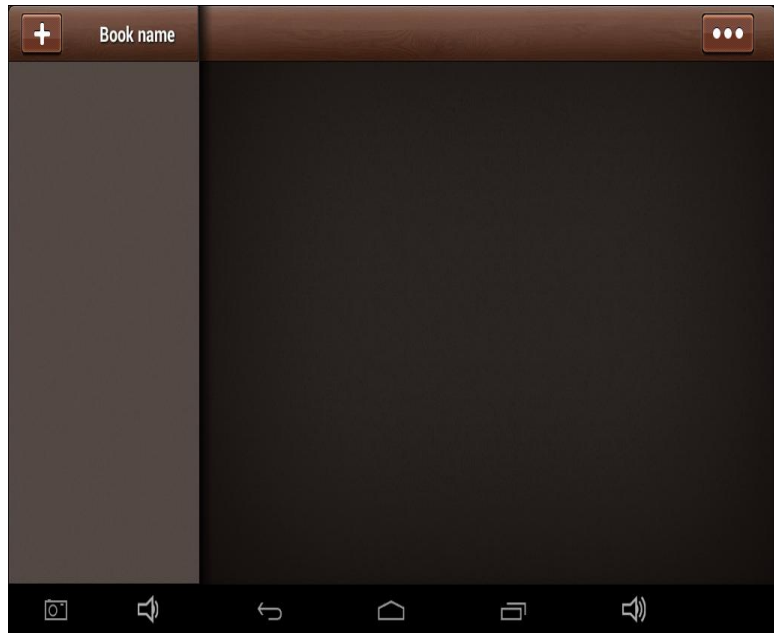


Create a new book by clicking **+**

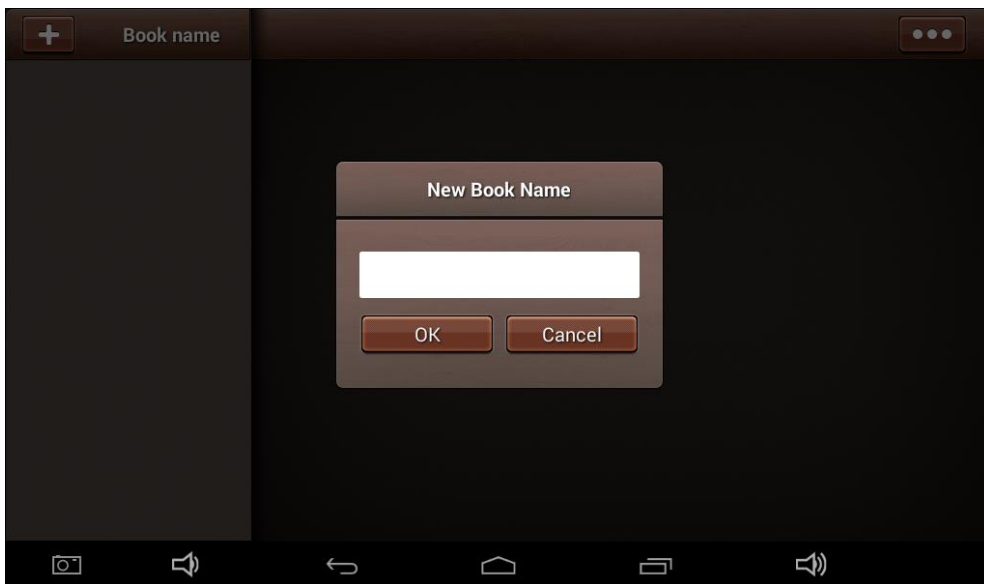


Then enter the title of the book and confirm with **OK**.

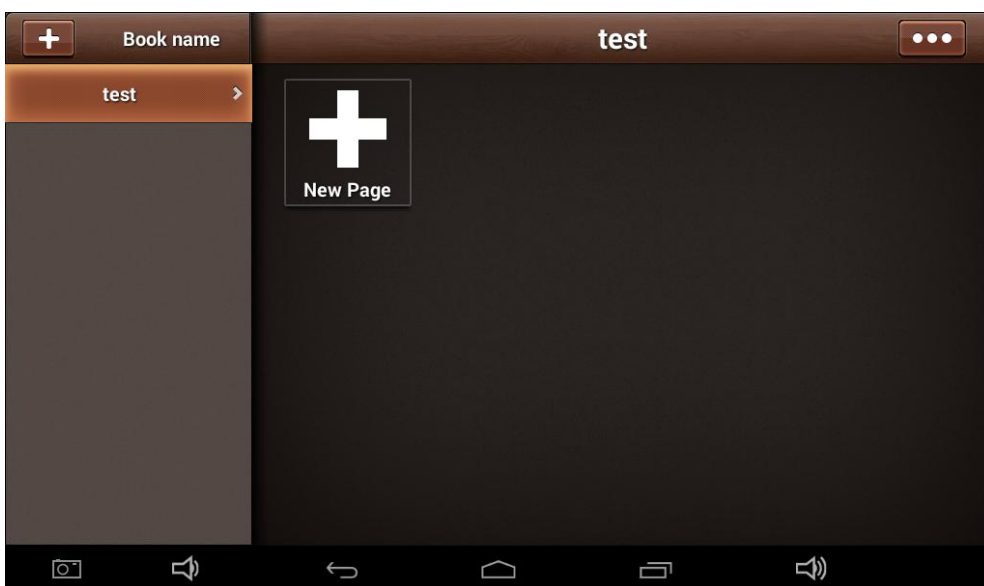


With the **+** you can now add a new page.

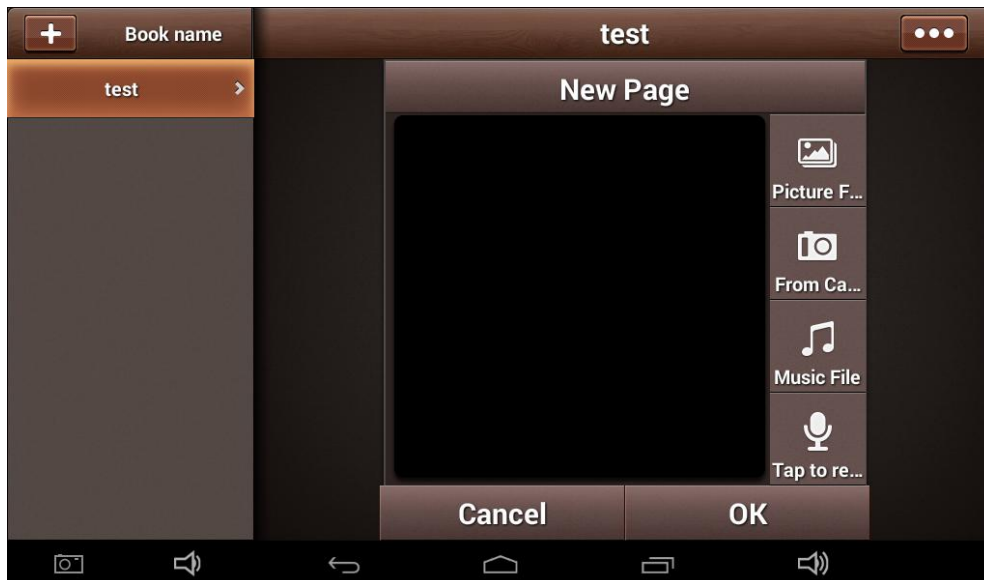



Now you can add image files, photos (directly to the camera), music files, or direct voice recordings.

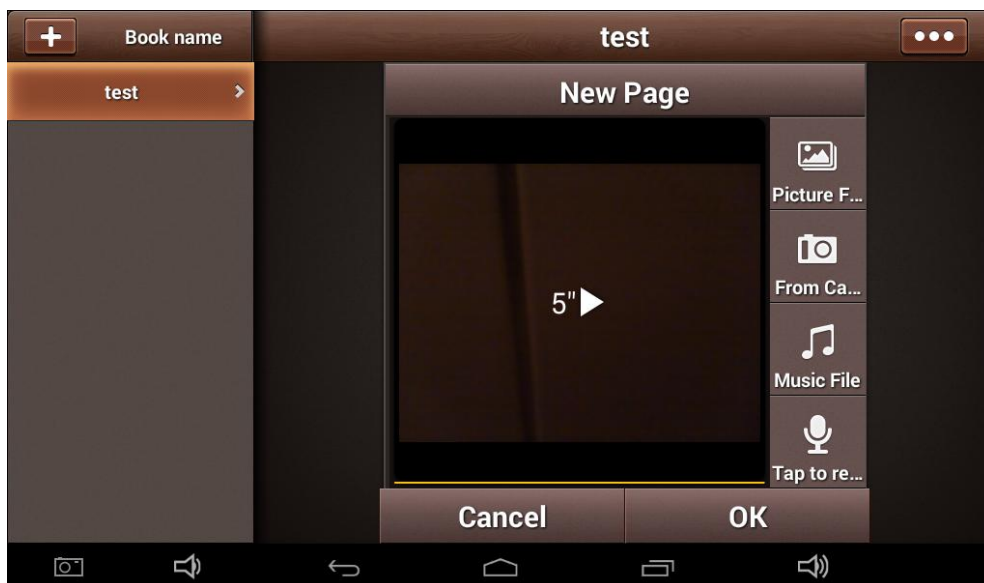

When you confirm with **OK**, the page is completed.

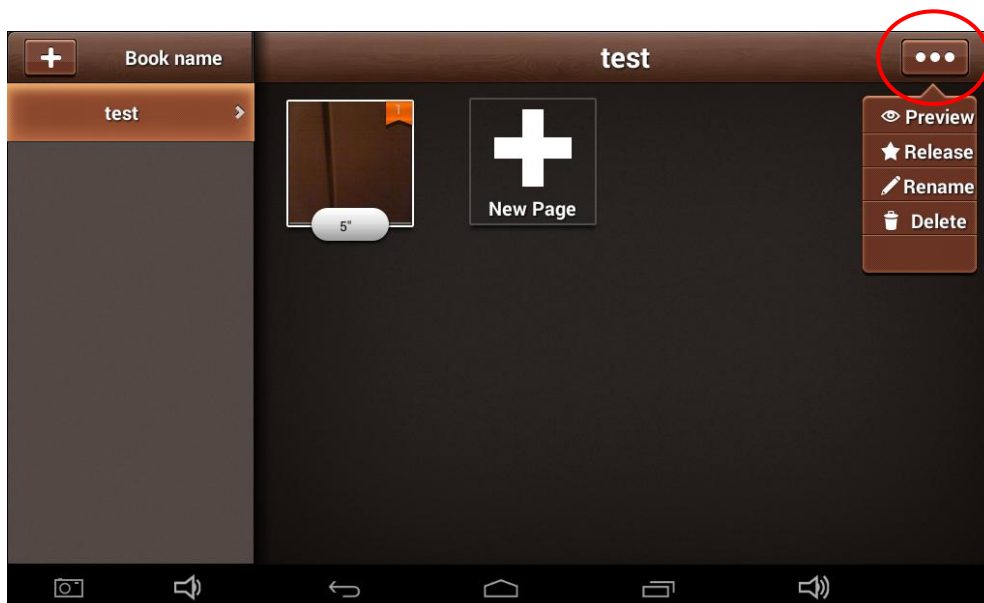

Now more pages can still be added either the + or started from the menu at the top right of the preview, grants permission, the file is deleted or renamed the file. If you want to share the file / book for the child, click **Release**, and confirm with **OK**.

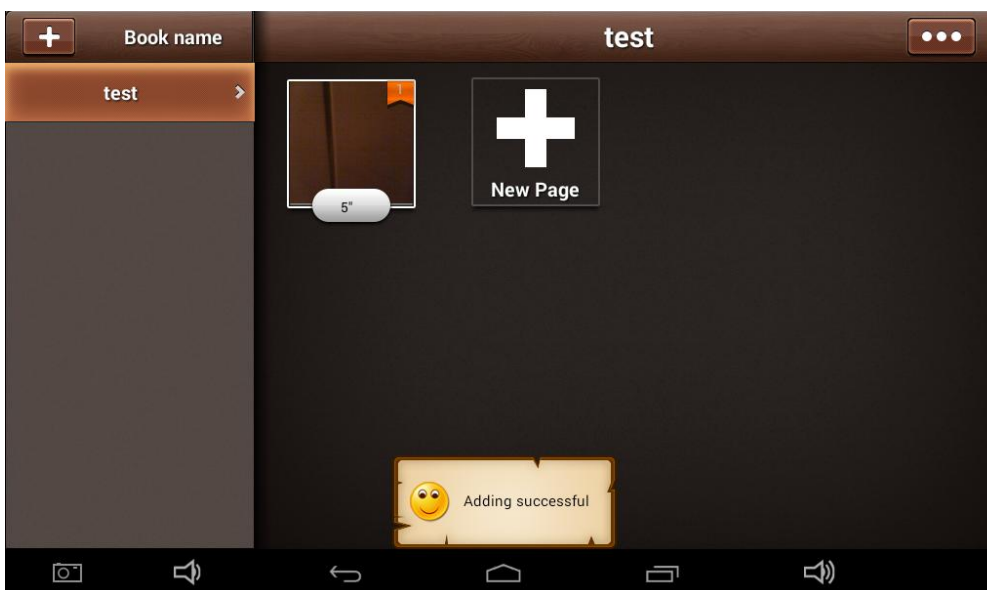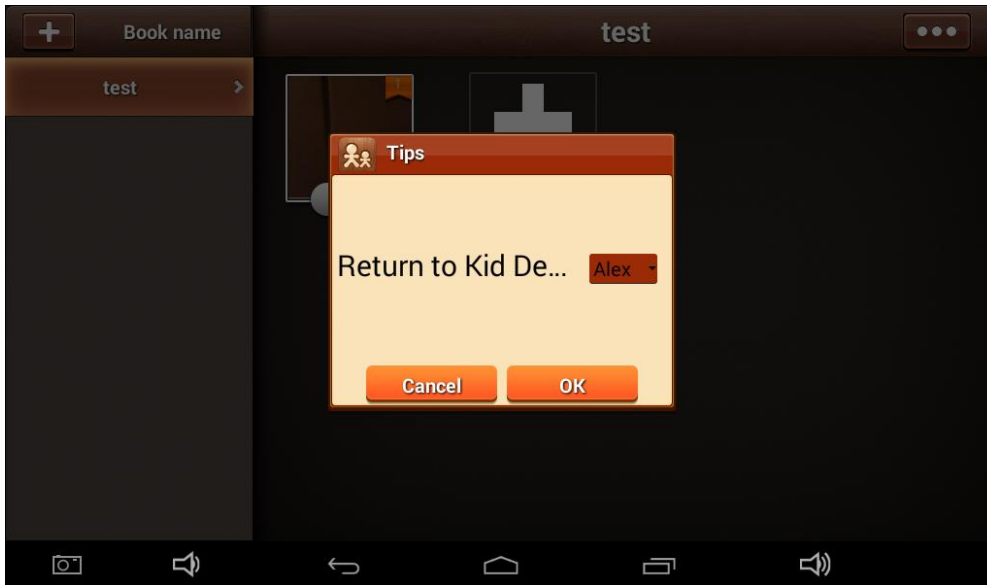

Then the book in the book category is stored in the surface and children calling / playable.

8 Family members

Under the item **Family members** to have more children or family members can be added.



9 Kid lock

The **Kid lock**, you specify how the Kid-desktop software is to be completed in order to access the Parental Controls either, or to change to the "normal" tablet. This can be either a simple calculation (multiplication formula), or via a 4-digit, you set a PIN code. This calculation or PIN code request is then always, when you or your child /ren tap in the Kid desktop software on **Parent** (bottom left) or **X** (bottom right).



10 Time manage

Under **Time manage** you can set the amount of playing time a rest break should be, How long should they break and how long may be played per day. Once the break occurs, the child is unable to continue playing until the specified duration of the pause is reached, or you cancel the rest.




11 Settings

You can block Internet access for the apps, or release. By default, the Internet access for all apps is enabled. Likewise, you thereby suppress unwanted advertising in apps.



12 Kid Desktop

This is the first view of the Kid's desktop as soon as you take the 4Kids the first time in operation and have completed the setup wizard.

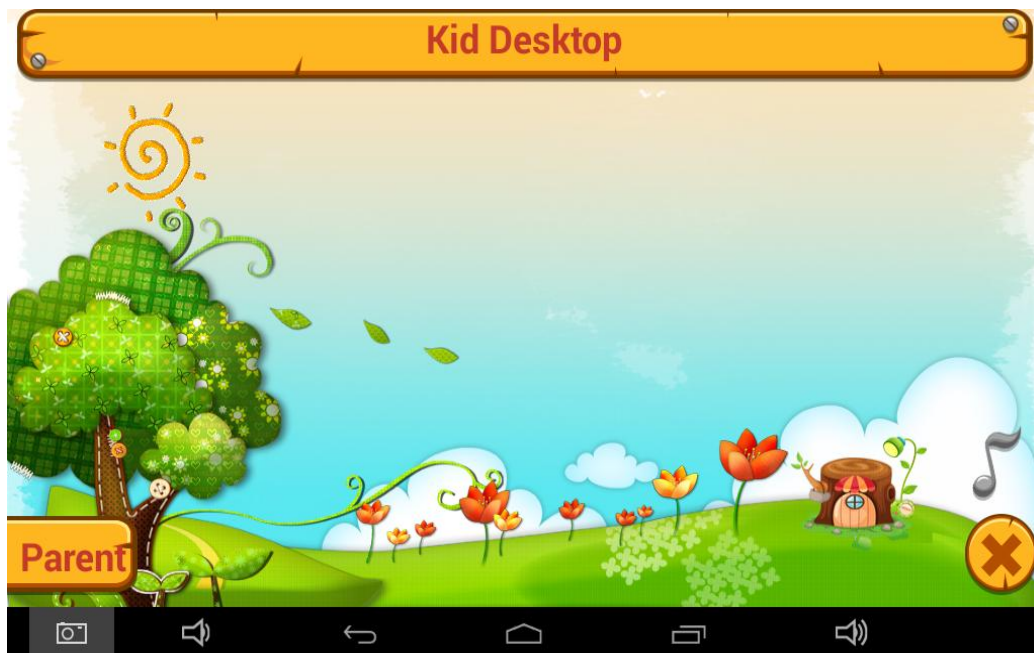

Once you have made the setting on the parents' area and have added one or more children, you get the following view:




If the child is in his profile, it looks like this:




About the Avatar (small photo or cartoon character) in the top left, the child get back to the main view of the Kid desktop. With the T-shirt icon (top right), the view of the background and icons below can be changed.

If you, for example, To switch to the Parental Controls or in the "normal" Tablet area, or the child /ren click is accidentally to the point parents (bottom left) or X (bottom right) you get, or the child /ren either the calculation or the PIN code entry appears.

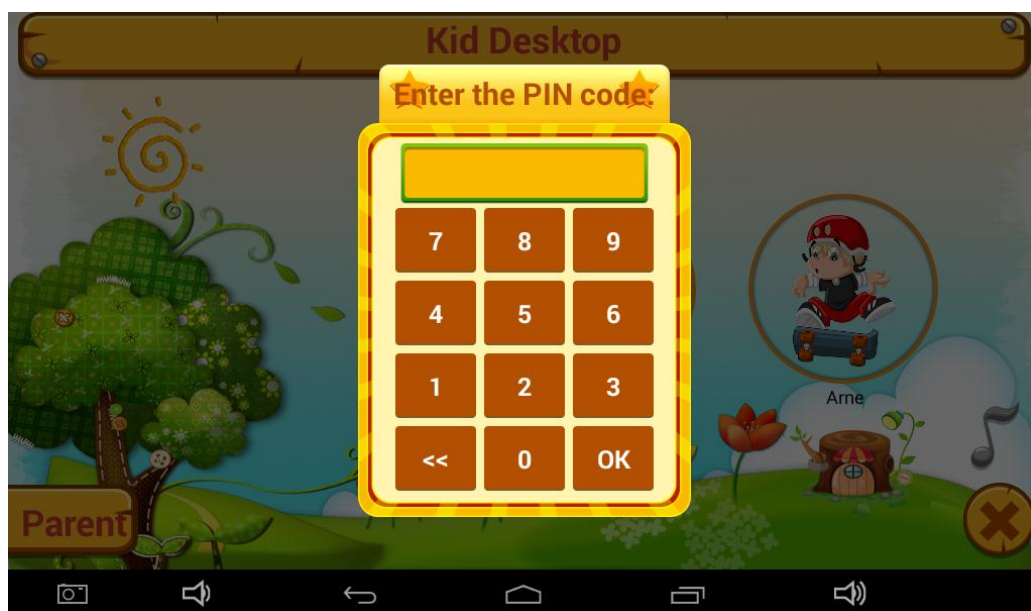

If you are tablet menu in the "normal" and want to start the Kid desktop, please click on the following app icon:

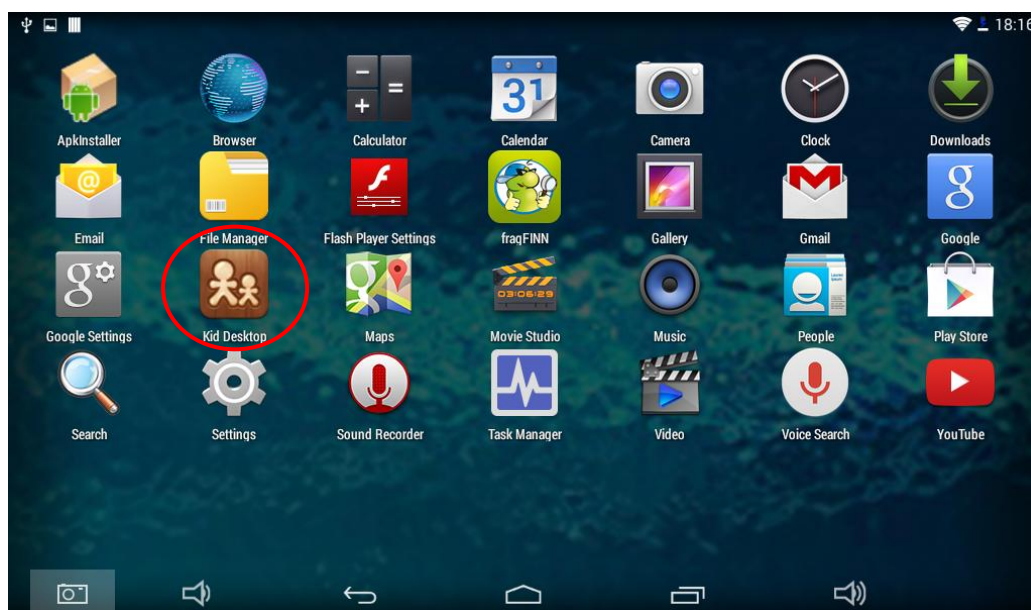

13 Cooperation with fragFINN.e.V. and the fragFINN App

fragFINN.de

The safe children search engine is pre-installed for free in the 4Kids. fragFinn.de offers a fully certified Internet offer with age and child-friendly content.

Behind fragFINN is an extensive list of interesting and safe for children internet sites. This so-called white list is updated daily, supplemented and constantly checked. The list is made up of kids websites for children and adults safe side. Something special is: the search engine for children of the children placed fragFINN.de websites in the search results at the top. However, depending on the topics of interest or concern of the search for these children are not always addressed directly to children on th Internet content most interesting. When homework research or employment with their own hobby are also important sources of information for older pages!

Parental search engine on fragFINN.de can browse children all pages that are on the whitelist. You also get surf tips for particularly good and interesting sites. If the surf zone also secured technically, parents and educators can ensure that children move only on scanned pages of fragFINN.


fragFINN eV as part of the "One Network for Children".

"A network for children" (www.enfk.de) is an initiative of the Federal Government Commissioner for Culture and Media and the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth with the aim of the trust of children, parents and educators in the media to strengthen Internet.

fragFINN e.V.

The member companies:

- avato BERTELSMANN
- cybits
- Deutsche Telekom
- Egmont Ehapa Media
- G DATA
- Google
- Telefónica O2 Germany
- SUPER RTL
- The Walt Disney Company
- Vodafone Deutschland
- BITKOM
- Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.
- Deutschland sicher im Netz e.V.
- eco, Verband der Internetwirtschaft
- Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienste- Anbieter e.V
- Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V

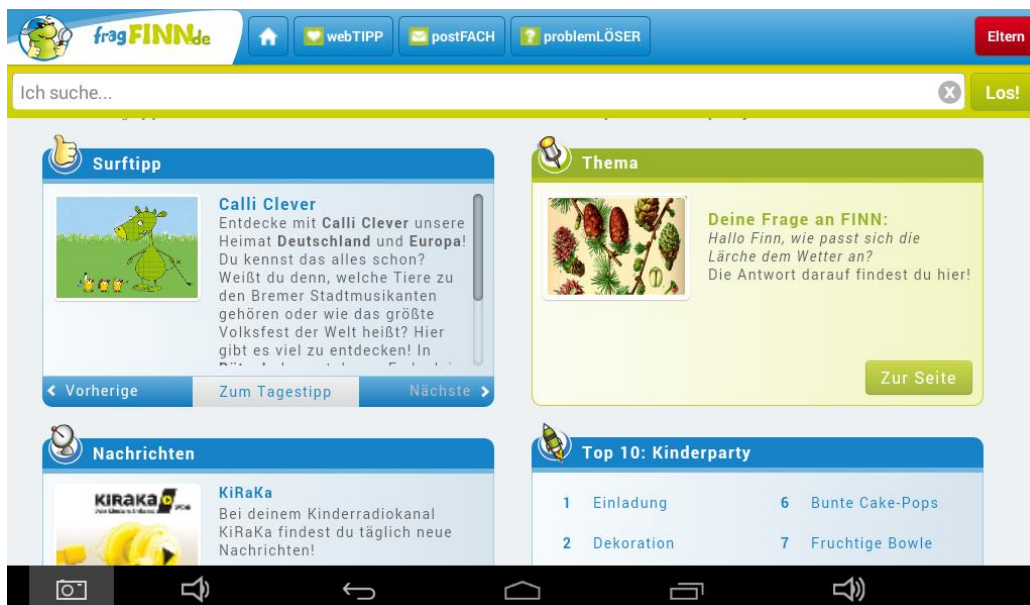

Guarantee

Please keep the proof of purchase for this device for the entire duration of the guarantee period, as it must be produced in the event of any claim.

You (as the end user) receive a **24-month guarantee** from the date of sale. The article has been manufactured using the most modern production methods and subjected to strict quality controls.

Please contact only the manufacturer **(not the dealer where you purchased it) in the event of any defects during the guarantee period.**

Hotline: +49 (0) 511 - 270 496 90 or: support@first-servicecenter.de

The guarantee does not cover damage caused by improper use or external influence (water, falling, sunlight, breakage or impact).

Userinformation/Contact

If your device has a defect or you have problems with it, please contact our Service & Support Centre

If you need to send your device to us, please attend to the following points:

1. Use only the **original packaging**
2. Add a **detailed error description**
3. Add your **full name and address** and a copy of your purchase receipt
4. Stamp and send the package to us (sufficient postage)

Address of our Service Center:

First Service Center . Kleine Düwelstr 21 . DE-30171 Hannover/Germany

You can call also our **hotline: +49 (0)511 - 270 496 90** or send a **Fax to: +49 (0)511-161253 6** or contact us by **eMail:support@first-servicecenter.de**

Additional accessories for your Tablet PC are available at www.blaupunkt.de.

Handbooks in other languages and detailed instructions can also be downloaded from www.blaupunkt.de

**Declaration of Conformity in accordance with the German Act on
radio equipment and telecommunications terminal equipment
(FTEG)**

We, **Baros GmbH, Kleine Düwelstr. 21, 30171 Hannover**

declare under our sole responsibility that the product

Blaupunkt 4Kids / 7BPKD

is certified as conforming to the following standards and/or other normative documents:

Health and safety pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3 (1) a))

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62311:2008

Electromagnetic compatibility § 3 (1) 2, Article 3 (1) b))

The provisions of Directive 2004/108/EC in accordance with the following standards are met:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),

EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum

Air interface of radio systems pursuant to § 3 (2) (Article 3 (2))

ETSI EN 300 328 V.1.7.1 (2006-10)

Power supply: model PSEA050150V U2

Annex I to Directive 2006/95/EC is observed

EN 60950-1:2006+A11+A1+A12

EN 60065:2002+A1+A11+A2+A12

Eco-design conformity assessment

EC Regulation no. 278/2009 and Directive 2009/125/EC

We hereby declare that all essential test series have been carried out and that the product specified above conforms to the essential requirements of Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.

RoHS compliance

We hereby declare that all manufactured products are RoHS-compliant in accordance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 08.06.2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Hannover, December 22, 2014

(Place, date of issue)


(Alexander Osberger, Managing Director)